

용지를 절선까지 전진시키기

푸시 트랙터를 사용하는 경우, 인쇄가 끝난 후에 절취 기능을 사용하여 연속 용지를 프린터의 절선면까지 전진시킬 수 있습니다. 이렇게 하면 인쇄된 문서를 쉽게 잘라낼 수 있습니다. 인쇄를 다시 진행하면, 용지는 자동으로 다시 문서 시작 위치로 이동하므로 일반적으로 문서 사이에서 손실되는 용지를 절약할 수 있습니다.

아래에서 설명하는 것처럼, 절취 기능은 두 가지 방식으로 사용할 수 있습니다. 즉, 직접 프린터의 용지절선/자동날장 버튼을 누르는 방식이 있고, 자동 용지 절선 위치 이동 모드를 설정하는 방식이 있습니다.

페이지 사이의 절선이 절선면과 일치하게 맞추어지지 않으면, 용지 상단 조정 기능을 사용하여 절선의 위치를 조정할 수 있습니다.

주의

절대로 (용지절선/자동날장 버튼을 누르거나 아래에서 설명하는 것처럼 자동 절취 모드를 설정하는 방식으로) 절취 기능을 사용하여 라벨용 연속 용지를 후진시키지 마십시오. 그렇게 하면 라벨이 밀받침 용지에서 떨어져 나와 프린터에 걸리게 됩니다.

용지절선/자동날장 버튼

프린터가 문서 인쇄를 다 끝내면, 용지절선/자동날장 표시등이 깜박거리지 않는지 확인하십시오. 그 다음에 용지절선/자동날장 버튼을 누르십시오. 용지가 절선면까지 전진합니다.

참고

용지절선/자동날장 표시등이 깜박거리면, 용지가 용지 절선 위치에 있는 것입니다. 용지절선/자동날장 버튼을 누르면, 용지는 그 다음 문서 시작 위치로 전진합니다.

용지 절선 위치로 자동 급지

인쇄된 문서를 자동으로 용지 절선 위치로 전진시키려면, 자동 절취 모드를 설정하고 기본 설정 모드에서 적당한 연속 용지 길이를 선택해야 합니다.

자동 절취 모드에서는, 프린터로 한 페이지 내용의 데이터가 수신되거나 폼 피드 명령이 수신된 후에 더 이상 수신되는 데이터가 없으면 용지가 자동으로 용지 절선 위치로 전진합니다.

용지 절선 위치 조정

용지의 절선이 절선면과 일치하지 않으면, 용지 상단 조정 기능을 사용하여 절선을 용지 절선 위치로 이동시키십시오. 다음의 순서를 따르십시오.

주의


절대로 용지 위치 조절기를 사용하여 용지 절선 위치를 조정하지 마십시오. 그렇게 하면 프린터가 손상되거나 용지 절선 위치가 지워집니다.

참고

용지 절선 위치 설정값은 다시 변경할 때까지 프린터를 끈 상태에서도 그대로 기억됩니다.

1. 용지절선/자동날장 표시등이 깜박거리는지(용지가 현재 용지 절선 위치에 있음을 의미합니다) 확인하십시오. 그렇지 않으면, 용지절선/자동날장 버튼을 눌러 용지를 용지 절선 위치로 전진시키십시오.
2. 용지 가이드 덮개를 여십시오.
3. 인쇄멈춤 버튼을 약 3초 동안 누르십시오. 인쇄멈춤 표시등이 깜박거리기 시작하고 프린터는 용지 상단 조정 모드가 됩니다.

4. 용지 절선이 절선면과 일치하게 될 때까지 다음줄/다음장 ↓ 버튼을 눌러 용지를 후진시키거나, 급지/배지 ↑ 버튼을 눌러 용지를 전진시키십시오.

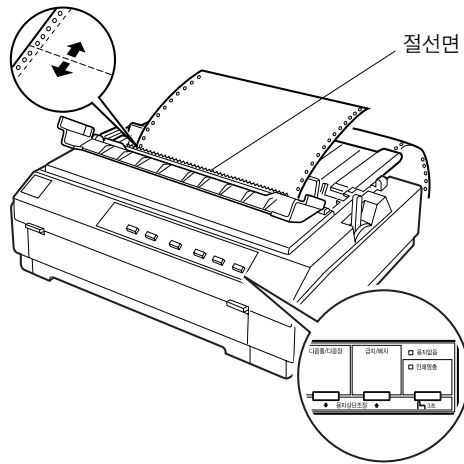

참고

프린터에는 최대 용지 절선 위치와 최소 용지 절선 위치가 있습니다. 용지 절선 위치를 이 한계를 벗어나는 위치로 조정하려고 하면, 경고음이 울리고 용지가 움직이지 않습니다.

5. 용지 절선 위치를 설정한 후에, 인쇄멈춤 버튼을 눌러 용지 상단 조정 모드를 해제하십시오.
6. 인쇄된 페이지를 잘라내십시오.

인쇄를 다시 진행하면, 용지가 자동으로 다시 문서 시작 위치로 급지되고 인쇄가 시작됩니다.